


OPIERKA O STENU 3033

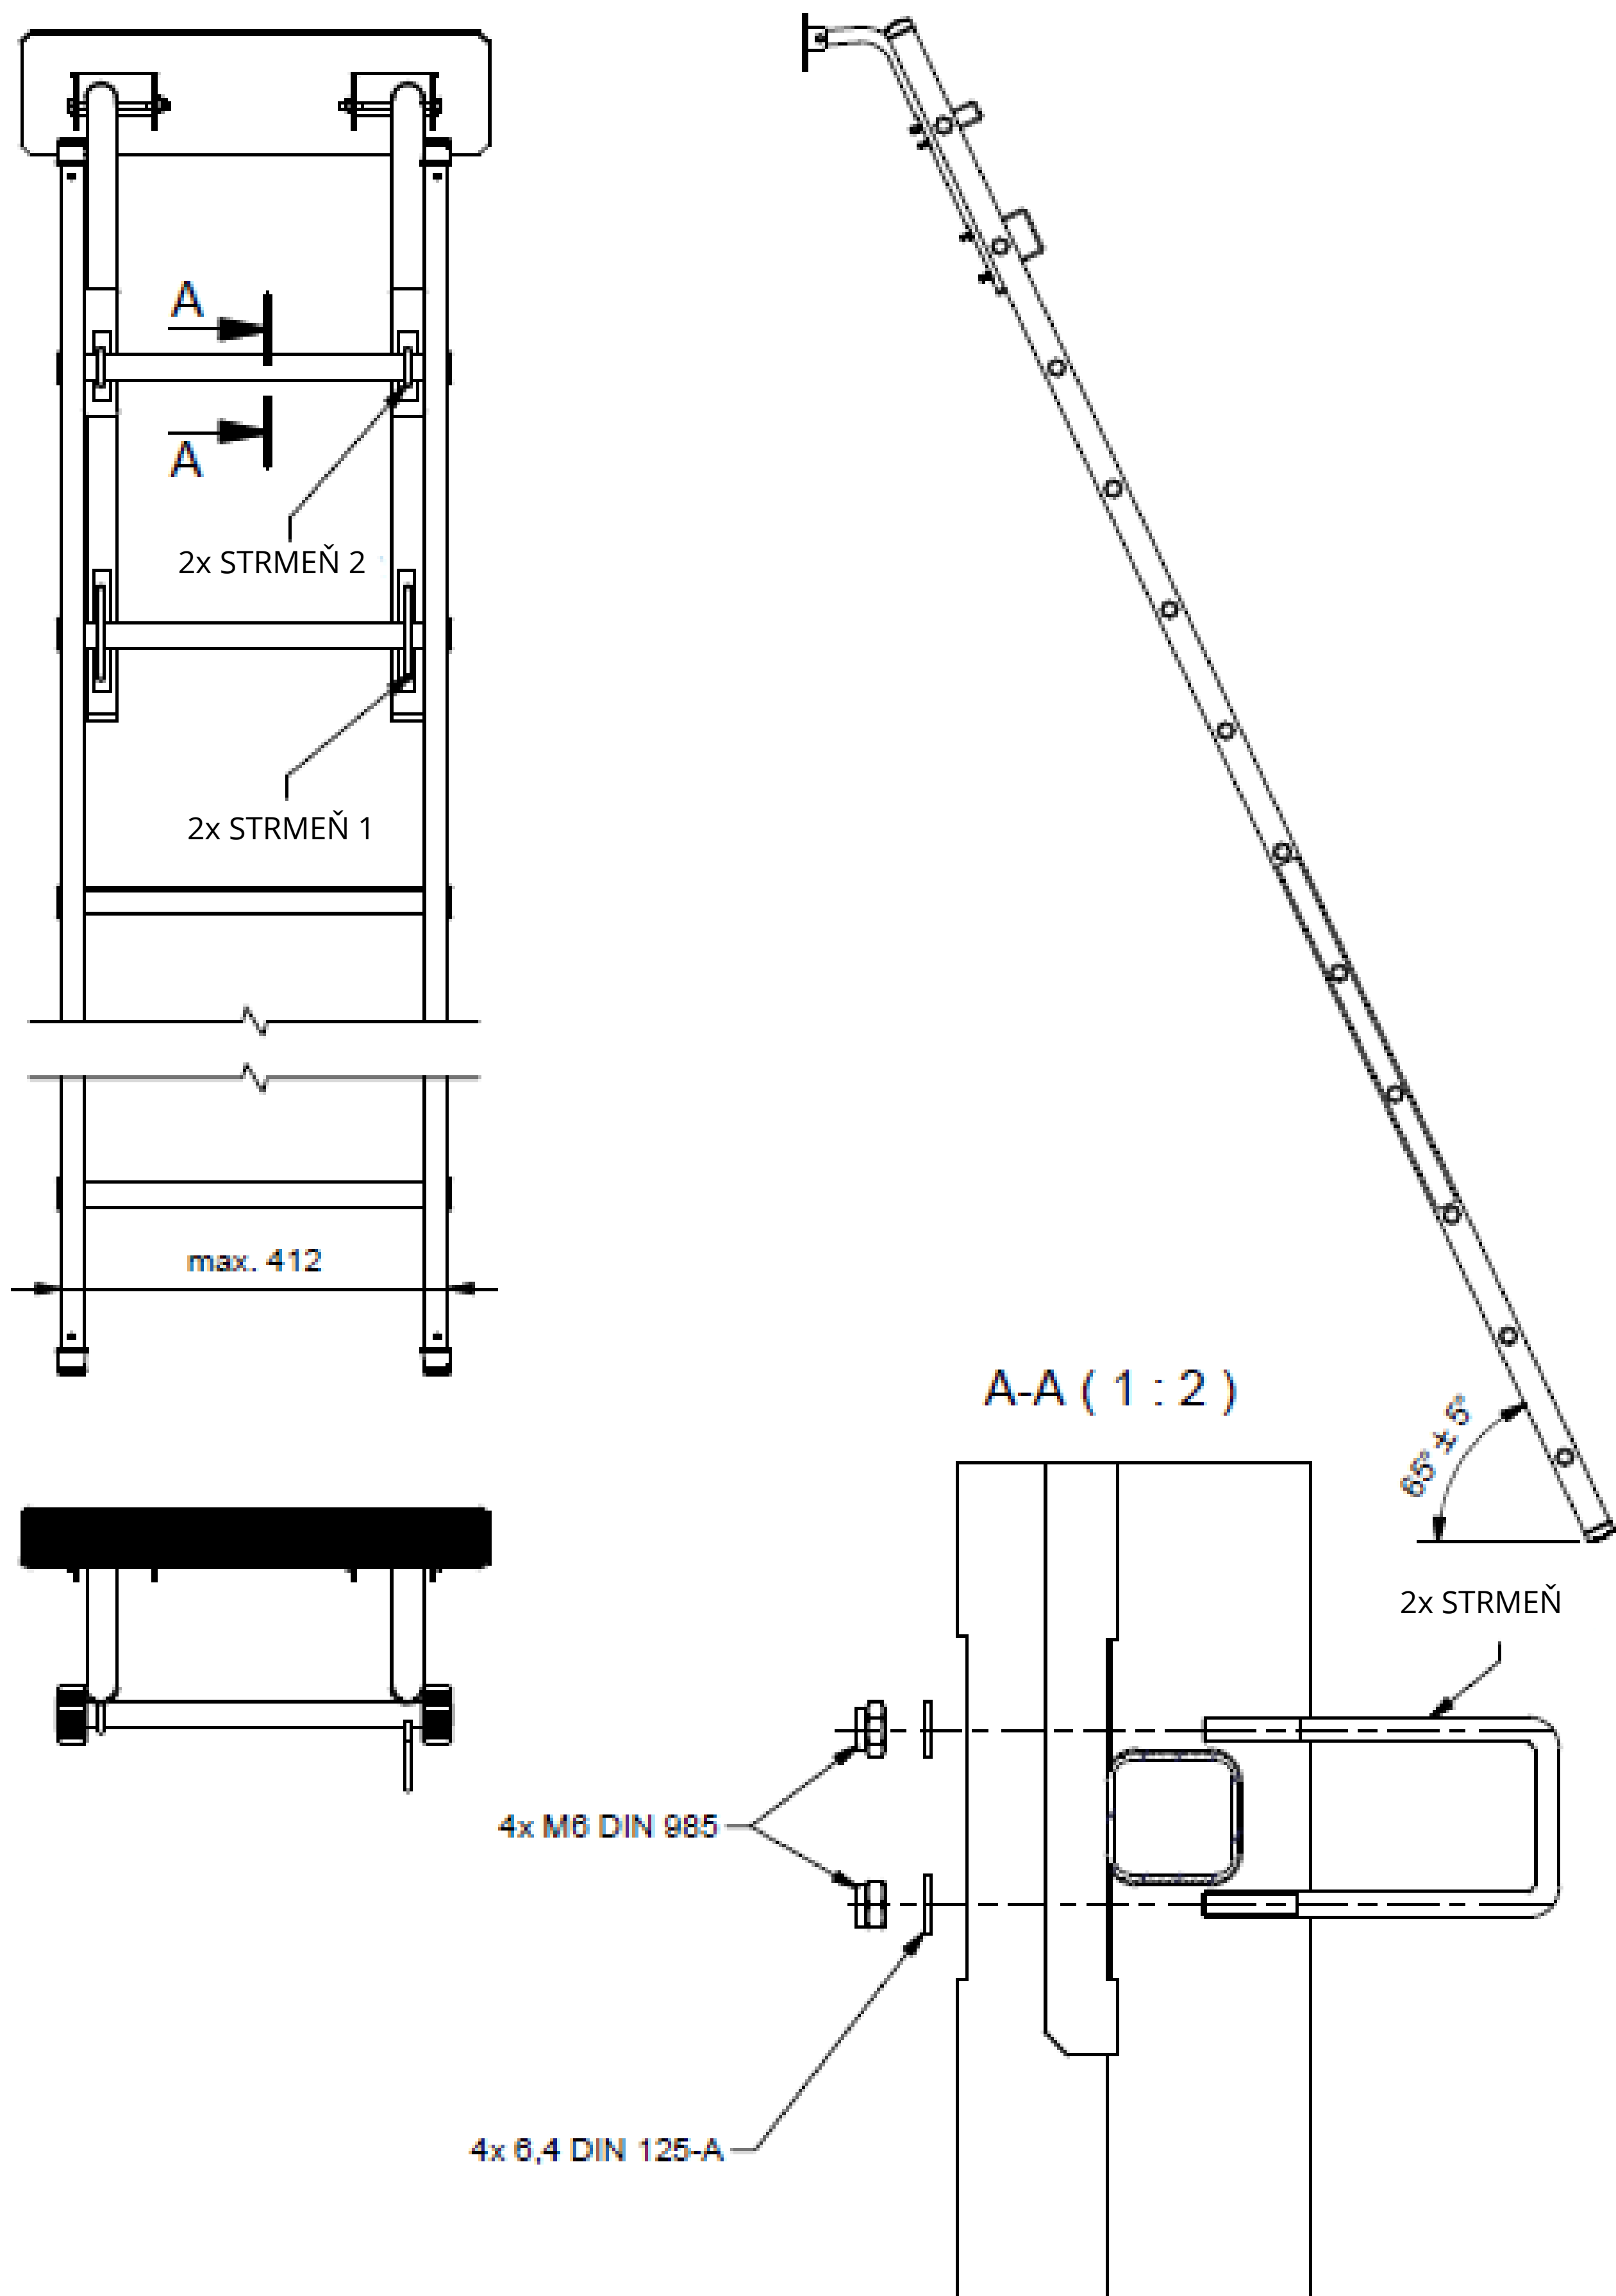

MONTÁŽNY POSTUP:

1. Odmontovať z opierky strmene 1 a 2.
2. Priložiť opierku k bočniciam rebríka. Nasadiť strmene 1 a 2, podložky a utiahnuť matice M6.
3. Rebrík s opierkou používať len pre predpísaný sklon s utiahnutými spojmi.